



HP CA340

Digital Camera

Quick Start Guide


Dijital Kamera

Kullanım Kılavuzu


Getting Started

Full User Manual located on installation CD. File name: CA340 Manual_ENG


Parts of the Camera

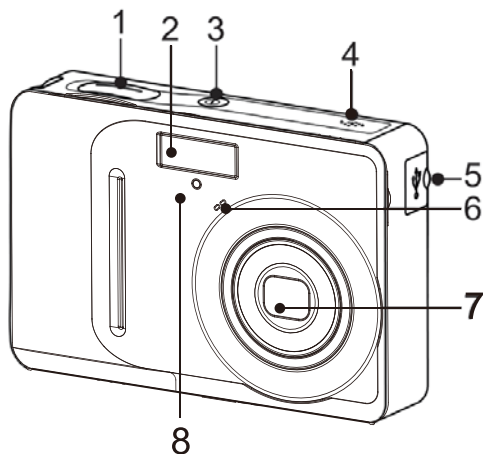

1. Shutter Button
2. Flash
3. Power Button
4. Speaker
5. USB/AV Terminal
6. Microphone
7. Lens
8. Self-timer Lamp

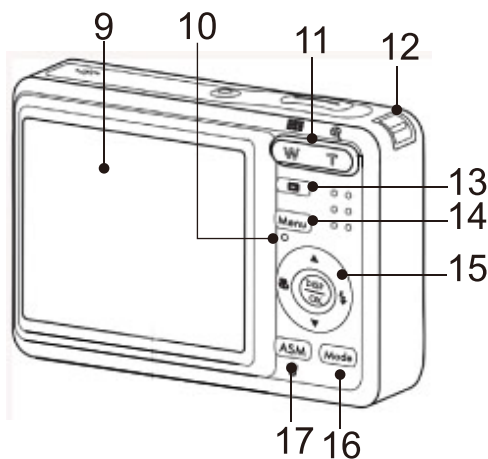

9. LCD Monitor
 10. Operation Lamp
 11. Zoom Button
 12. Strap Ring
 13. Playback Button
 14. Menu Button
 15. Flash Button / Macro Button /
DISP/ OK Button
 16. Mode Button
 17. ASM / Delete Button
18. Battery Cover
 - The memory card slot is located beneath the battery cover, adjacent to the battery compartment.
 19. Tripod Hole

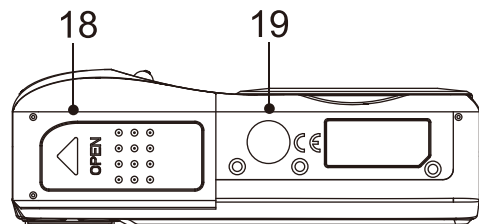

Setting the Display Language / Date & Time

When using the camera for the first time after purchasing, be sure to choose a language and set the date & time before using the camera.

Setting the Display Language

1

Turn the power on, and set the camera to the Setup Menu.

2

Select [🗨️ Language].

- Press ▲ or ▼ to select [LANGUAGE] then press ⚡ or the OK button to launch the submenu.



3

Select a language.

- Press ▲ or ▼ to select a language and press 🗨️ or the OK button to apply the setting.

4

Press the MENU button to close the menu.

Setting the Date & Time

1

Turn the power on, and set the camera to the Setup Menu.

2

Select [📅 Date & Time].

- Press ▲ or ▼ to select [Date & Time] then press ⚡ or the OK button to launch the submenu.



3

Set date and time.

- Press ▲ or ▼ to change the value of the cursor located. Press 🌸 or ⚡ button to move the cursor between settings.

4

Apply the setting.

- After adjusting the settings, press the OK or the MENU button to apply the setting.



Caution


- Once the date, time and language have been set, changing the batteries or removing the SD card will NOT reset these settings.
- If the batteries are removed for longer than 48 hours, the Date and Time will need to be re-set.

Inserting the Batteries

1

Open the battery cover.


- Slide the battery cover in the direction indicated by the arrow.

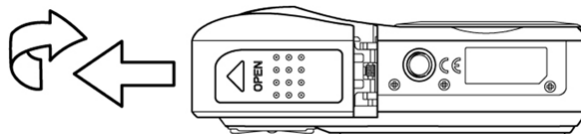

2


Insert the batteries.

- Insert two AA-size batteries with the positive (+) and negative (-) poles matching the directions indicated inside the battery room.

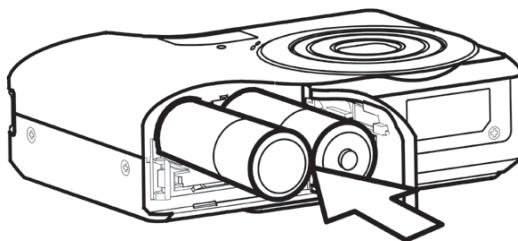

3

Close the battery cover.

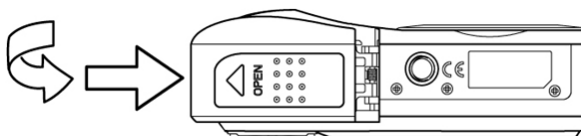

Caution

- To ensure the camera displays battery level correctly, after batteries are loaded, set the battery type in Setup Menu to match the batteries used:

Alkaline / NiMH / Lithium / Qxyride


Changing the Mode

You can record images and voices in the REC mode. And using the PLAYBACK mode to replay, delete, or edit images on the LCD monitor.

Switching between REC mode and PLAYBACK mode


In REC mode, press the **PLAYBACK** button (❶) to switch to the PLAY mode.

In PLAY mode, press the **PLAYBACK (1)** or the **MODE (2)** button to switch to the REC mode.

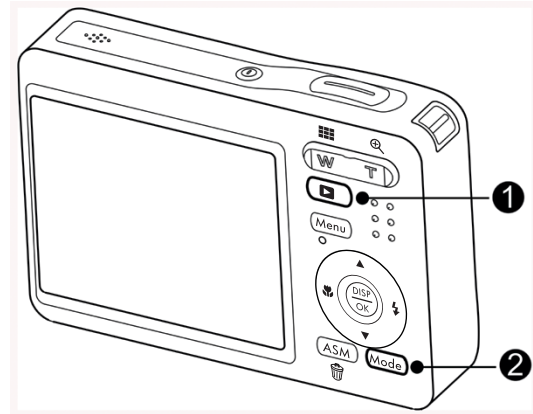

Selecting the REC mode

- 1 **Set the camera to the REC mode**
- 2 **Launch the mode palette.**
 - Press the **MODE** button (②) to show the scene mode palette.
- 3 **Select a mode.**
 - Use the four-way control to select a desired mode and press the **OK** button to confirm the setting.

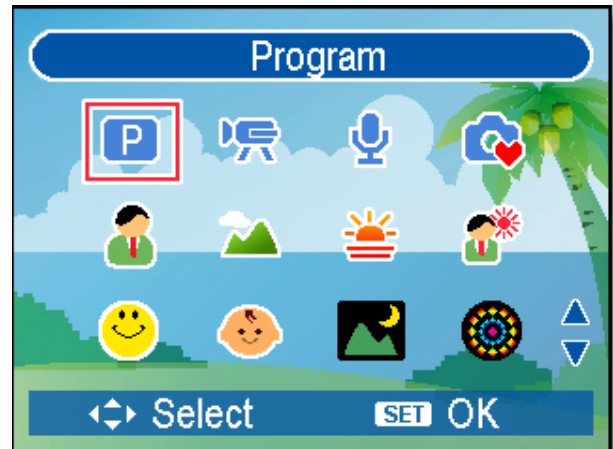

Using the Menus

When a menu is displayed, the four-way control and the **OK** button are used to make the desired settings.

REC menu


1

Turn the power on, and set the camera to the REC mode.

2


Open the REC menu.

- Press the **MENU** button to display the menu.

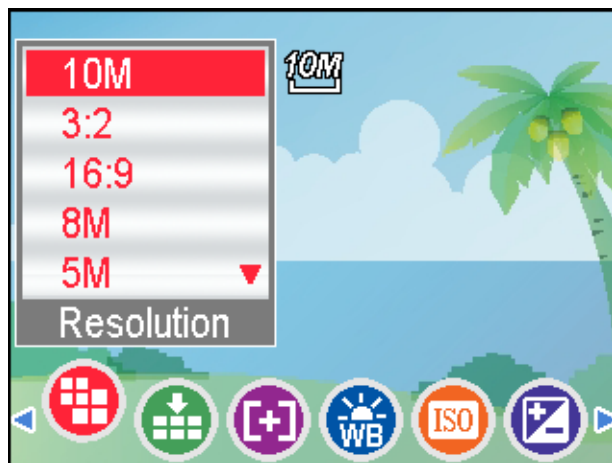



3

Select an item.

Press  or  button to select a menu item.

4

Change the setting.

Press  or  to change the setting.

5

Press the **MENU** or the **OK** button to save the settings and close the menu.

Setup menu

1

Turn the power on, and set the camera to the REC or PLAYBACK mode.

2

Press the MENU button to open the REC or PLAYBACK menu.

- The menu displays depends on whether you are in the REC mode or the PLAY- BACK mode.






3

Open the Setup menu.

- Press four-way control to select **SETUP** () and then press the **OK** button to display the Setup menu.




4

Select an item.

- Press  or  to select a menu item and then press  or the **OK** button to launch the submenu.

5

Change the setting.

- Press  or  to select an option and press  or the **OK** button to apply the setting.

6

Press the MENU button to close the menu.

Getting Help

Should you have a technical support question or your HP Digital Camera require service within the warranty period, please contact the original point of purchase or an authorized HP reseller in your country. If service is not available at those locations, please contact an HP Branded Product warranty agent from the support contact list provided below. A service agent will work with you to troubleshoot your issue and if necessary, issue a Return Material Authorization (RMA) number in order to replace your HP Branded Product. For warranty claims, you will be required to provide a copy of your original dated sales receipt as proof of purchase and the issued RMA number.

You will be responsible for shipping charges when shipping the product to the service center. The service agent will provide you with an address and you will also be responsible for any shipping charges to the warranty service center. Once your product is received by this service center, a replacement unit will be shipped back to you typically within 5 business days.

Email Support:	
Language	Email Address
Dutch	hollands@hpodd.com
Chinese	simp.chinese@hpodd.com
	trad.chinese@hpodd.com
English	english@hpodd.com
Français	francais@hpodd.com
Deutsch	deutsch@hpodd.com
Italiano	italiano@hpodd.com
Japanese	nippon@hpodd.com
Korean	korean@hpodd.com
Portuguese	portugues@hpodd.com
Espanol	espanol@hpodd.com
Svenska	svensk@hpodd.com

Contact/phone Support:		
Country	Language	Number
Europe Region (EMEA)		
België	Dutch and German	+ 32 2700 1724
FRANCE	French	+ 33 171230454
DEUTSCHLAND	German	+ 49 6950073896
IRELAND	English	+ 353 1850882016
ITALIA	Italian	+ 39 269682189
NETHERLANDS	Dutch	+ 31 202015093
ESPAÑA	Spanish	+ 34 914533458
SWITZERLAND	German/French/Italian	+ 41 18009686
UK	English	+ 44 2073652400
North America		
United States	English	1.866.694.7633
Canada	English and French	1.866.694.7633


HP CA340

Dijital Kamera


Kullanım Kılavuzu

Başlamadan önce


Kamera parçaları

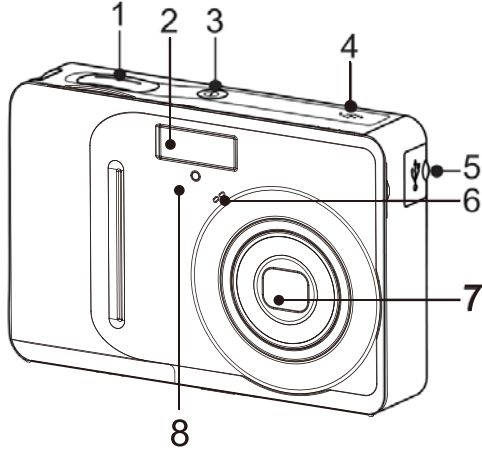

1. Deklanşör
2. Flaş
3. Açma/Kapama Düğmesi
4. Hoparlör
5. USB/AV Çıkışı
6. Mikrofon
7. Objektif
8. Zamanlayıcı Gösterge Işığı

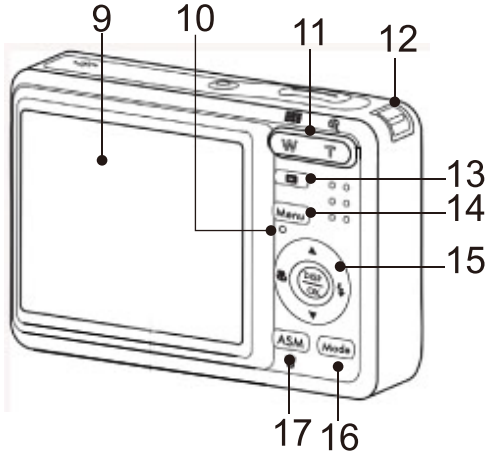

9. LCD Ekran
10. Çalışma Gösterge Işığı
11. Zoom Düğmesi
12. Bileklik Bağlantı Yuvası
13. Önizleme Düğmesi
14. Menü Düğmesi
15. Flaş / Makro /Set /DISP Düğmesi
16. Mod Düğmesi
17. ASM / Silme Düğmesi

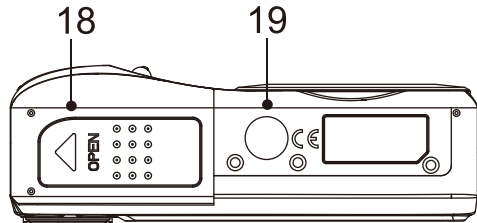

18. Pil kapağı
- *Hafıza kartı yuvası pil kapağının altında, pil bölümüne bitişiktir.
19. Tripod Yuvası

Menü Dili / Tarih / Zaman Ayarlanması

Kameranızı satın aldıktan sonra ilk defa kullanmadan önce menü dili, tarih ve zaman ayarlarını yapın.

Menü Dilinin Ayarlanması

1

Kamerayı açın ve ayar menüsüne girin.

2

Dil [🗨️ Language] seçeneğini seçin..

- ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak [LANGUAGE] seçeneğine gelin ve ⚡ veya SET düğmesine basarak dil alt menüsüne geçin.



3

Kullanmak istediğiniz dil seçimini seçin.

- ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak kullanmak istediğiniz dili seçin ve 🌸 veya SET düğmesine basarak seçiminizi kaydedin.

4

Menü düğmesine basarak menüyü kapatın.


1

Kamerayı açın ve ayar menüsüne girin.

2

Tarih ve zaman [📅 Date & Time] seçeneğini seçin ..

- ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak [Date & Time] seçeneğine gelin ve ⚡ veya SET düğmesine basarak tarih ve zaman alt menüsüne geçin.

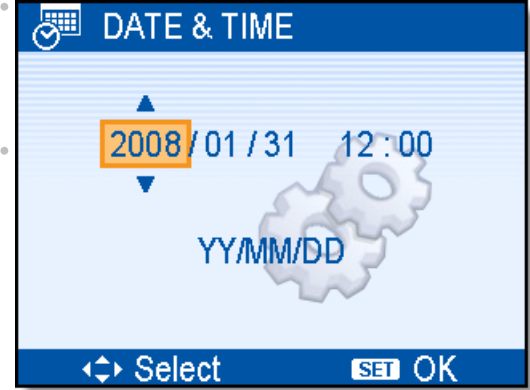

3

Tarih ve zaman ayarlarını yapın.

- ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak değerleri ayarlayın ve ⚡ veya SET düğmesine basarak ayarlamak istediğiniz değerleri seçin.

4

Ayarlarınızı kaydedin.

- Menü veya SET düğmesine basarak ayarlarınızı kaydedin.



Dikkat


- Tarih ve zaman ayarları yapıldıktan sonra pillerin değiştirilmesi veya SD kartın çıkartılması ayarları değiştirmez.
- Cihazdaki piller çıkartılır ve 48 saatten fazla beklenirse tarih ve zaman ayarlarının tekrar yapılması gerekir.

Pillerin Yerleřtirilmesi

1

Pil kapađını aın


- Ok ynnde gsterildiđi gibi pil kapađını kaydırın.

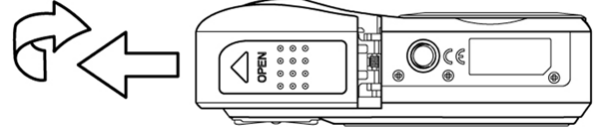

2


Pilleri yerleřtirin

- 2 adet AA pilini pil yuvasında gsterildiđi gibi + / - kutuplarına dikkat ederek yerleřtirin.

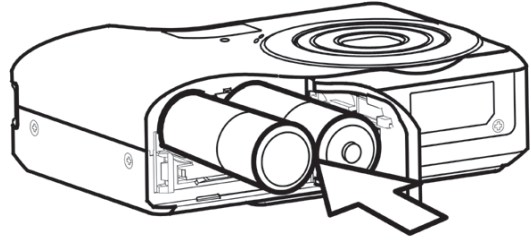

3

Pil kapađını kapatın

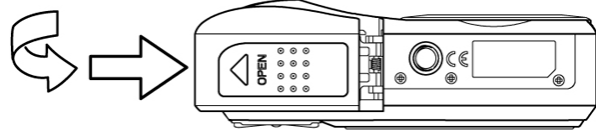

!

Dikkat

Kameranın kalan pil miktarını duzgun olarak gostermesi icin, pil dolduktan sonra, pil tipini ayarlar menusunden kameranızın kullandıđı pile uygun olarak ayarlayınız: Alkalın/NiMH/Lityum/Qxyride


Modun deęiřtirilmesi

Kayıt modunda fotoğraf çekip sesli görüntü kaydedebilirsiniz. Önizleme moduyla kayıtlı LCD ekranda görüntülerinizi izleyebilir, fotoęraflarınıza bakabilirsiniz. Ayrıca kaydettięiniz dosyaları bu modda silebilirsiniz.

Kayıt modu ve Önizleme modu arasında geçiř

Kayıt modunda önizleme düęmesine basarak önizleme moduna geçebilirsiniz.

Önizleme modunda önizleme düęmesine basarak kayıt moduna geçebilirsiniz.

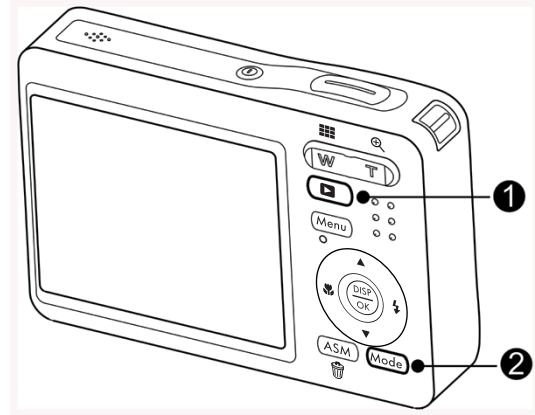

Kayıt modunu seçme

1


Kamerayı kayıt moduna getiriniz.

2

Mod tablosunu açınız.

- Görüntü modu (2) tablosunu açmak için mod düęmesine basın.

3

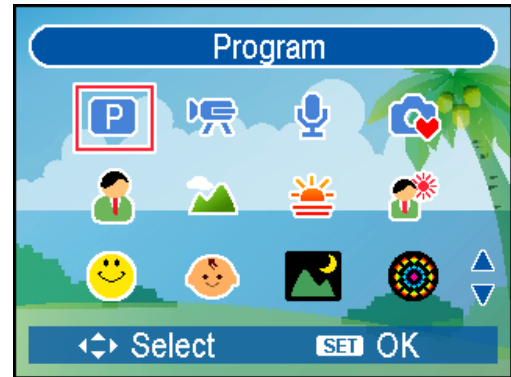

Bir mod seçin.

- Tercih ettiğiniz modu seçmek için yön düğmelerini kullanıp **“SET”** düğmesine basın.

Menüleri kullanma

Bir menü çıktığı zaman yön düğmelerini kullanarak istediğiniz seçimi yapıp, **SET** düğmesine basınız.

Kayıt menüsü

1



Kamerayı açın ve kayıt moduna getirin.

2

Kayıt menüsünü açın.

- Menüyü görmek için **menü** düğmesine basın.

3


Değiştirmek istediğiniz özelliği  veya  yön düğmeleri yardımıyla seçin.

4

İsteddiğiniz seçimi  veya  düğmeleri yardımıyla seçin.

5

Menü düğmesine veya **SET** düğmesine basarak seçiminizi kaydedin.

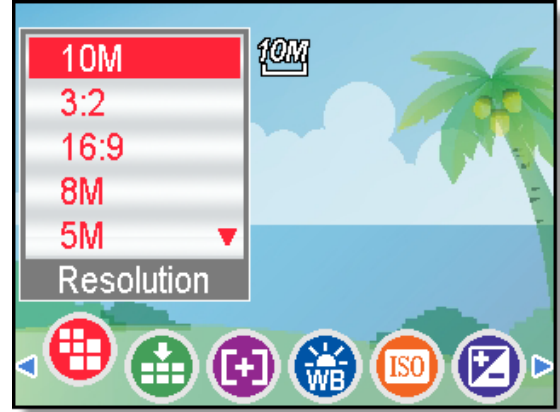

Ayar Menüsü

1

Turn the power on, and set the Kamerayı açın ve kayıt veya önizleme moduna getirin.

2

Kayıt veya önizleme menüsünü açmak için menü düğmesine basın.

- Açılan menü kayıt veya önizleme moduna göre değişir.



3

Ayar menüsünü açın.

- Yön düğmelerini kullanarak Ayar seçeneğine gelin ve ayar menüsüne girmek için SET düğmesine basın.

4

Ayar menüsünden değiştirmek istediğiniz seçeneği ▲ veya ▼ düğmeleri yardımıyla seçin ve alt menüye ulaşmak için ⚡ düğmesine basın.

5

Alt menüde değiştirmek istediğiniz seçeneği ⬅ veya ⚡ düğmeleri yardımıyla seçin ve ⬅ veya SET düğmesine basarak seçiminizi kaydedin.

6

Menü düğmesine basarak menüyü kapatın.

İTHALATÇI / İMALATÇI FİRMANIN

UNVANI : HANKA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ
MERKEZ ADRESİ : SİNANPAŞA KÖPRÜ SOKAK NO:10/28 ÇELİK İŞ MRK.
SİNANPAŞA/BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
TEL / TELEFAKS : 0 212 227 68 34/ 0 212 227 68 07
ÜRETİCİ FİRMA UNVANI : LITEON IT CORP.
ÜRETİCİ FİRMA ADRESİ : 14F, 392, RUEY KUANG ROAD, NEIHU, TAIPEI 114,
TAIWAN, R.O.C
TEL/TELEFAKS : 886-2-8798-2886 / 886-2-8798-2823
KULLANIM ÖMRÜ : 7 Yıl
SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE

SIRA NO	UNVANI	ADRESİ	TEL/FAKS
1	UFOTEK BİLGİSAYAR SAN. VE TİC. A.Ş.	TUNUS CAD. NO: 54/3 KAVAKLIDERE/ANKARA	0212 3366100
2	SES ELEKTRONİK HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.	İSMETPAŞA MAHALLESİ BURSA CADDESİ NO:4/A ÇANAKKALE	0286 2126264
3	POLEN BİLGİSAYAR ELEKTRONİK TAAHHÜT İTH. İHRACAT LTD.ŞTİ./428	REŞATBEY MAH.ORDU CAD.BARLA APT.NO:33/A 1120 SEYHAN/ ADANA	0322 3597776

Yardım Almak

Teknik destek sorunuz varsa veya HP Dijital Resim çerçeveniz garanti süresi içerisinde servis gerektiriyorsa, lütfen orijinal satın alma noktanız ile veya ülkenizdeki yetkili bir HP bayisi ile irtibat kurun. Bu yerlerde servis yoksa, lütfen aşağıda sağlanan HP Markalı Ürün garantisi bayi ile irtibat kurun. Sorununuzu gidermek için sizinle bir servis bayi çalışacaktır ve eğer gerekirse, HP Markalı Ürününüzü değiştirmek amacıyla bir Geri Gönderilen Malzeme Yetkilendirmesi (RMA) numarası yayınlayacaktır. Garanti talepleri için, satın alma kanıtı olarak sizden orijinal tarihli satış fişi ve yayınlanan RMA numarası istenecektir. Ürünü garanti servisi merkezine nakletmek için nakliye masraflarından sorumlu olacaksınız. Ürününüz, bu servis merkezi tarafından teslim alındığında, yeni ünite, genellikle size 5 iş günü içerisinde gönderilecektir.

Email Desteği:	
Dil	Eposta Adresi
Hollandaca	hollands@hpodd.com
Çince	simp.chinese@hpodd.com
	trad.chinese@hpodd.com
İngilizce	english@hpodd.com
Fransızca	francais@hpodd.com
Almanca	deutsch@hpodd.com
İtalyanca	italiano@hpodd.com
Japonca	nippon@hpodd.com
Korece	korean@hpodd.com
Portekizce	portugues@hpodd.com
İspanyolca	espanol@hpodd.com
Svenska	svensk@hpodd.com

İrtibat/telefon Desteęi:		
Ülke	Dil	Numara
Avrupa Bölgesi (EMEA)		
Belçika	Hollandaca ve Almanca	+ 32 2700 1724
FRANSA	Fransızca	+ 33 171230454
ALMANYA	Almanca	+ 49 6950073896
İRLANDA	İngilizce	+ 353 1850882016
İTALYA	İtalyanca	+ 39 269682189
HOLLANDA	Hollandaca	+ 31 202015093
İSPANYA	İspanyolca	+ 34 914533458
İSVİÇRE	Almanca/Fransızca/İtalyanca	+ 41 18009686
İNGİLTERE	İngilizce	+ 44 2073652400
Kuzey Amerika		
Birleşik Devletler	İngilizce	1.866.694.7633
Kanada	İngilizce ve Fransızca	1.866.694.7633

P/N:7525C00050A